


HoverCam ULTRA 8 Document Camera クイックスタートガイド・保証書

お取り扱いにあたって


注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこのクイックスタートガイドをよくお読みいただき、いつでも見られるように必ず保管してください。

■HoverCam Ultra8の折りたたみと保管


Ultra8は、スタンドとベースとの間のヒンジで折りたたみコンパクトにすることで持ち運びが便利になっています

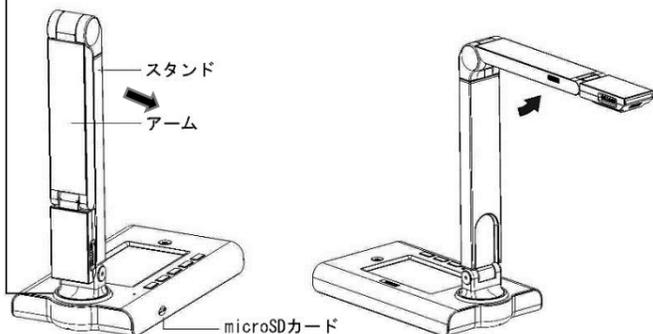

■タッチLCDスクリーンと接続ポート

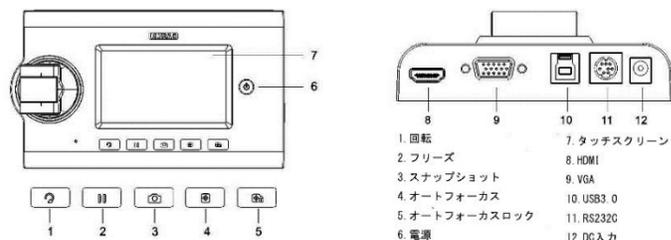

■カメラヘッドとスタンド部の説明

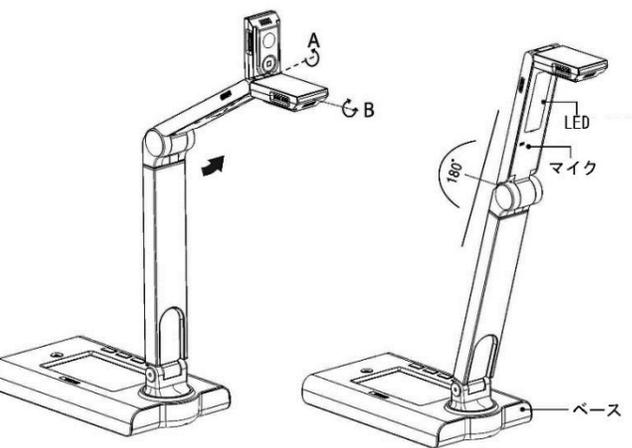


カメラヘッドは、接続ヒンジによって跳ね上げたりたんだりすることができます。また、接続するヒンジに沿って反時計回りに90° (A)または時計回りに270° (B)回転させることができます。

※カメラヘッドを回転または反転するときには抵抗がある場合には、任意の方向にカメラヘッドを無理に回さないでください。壊れる原因となります。

■HDMI接続でビデオ表示


コンピュータなしでTV/モニター/プロジェクタにビデオ表示する場合は、Ultra8のHDMIポートからHDMIケーブルで接続します。

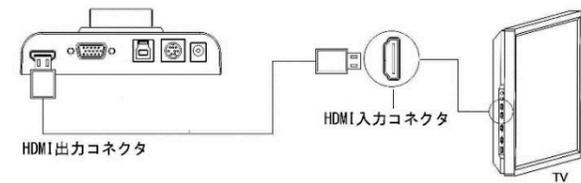

Ultra8の本体背面にAC電源を接続します。電源ボタンを押します。本体のスクリーンが表示されます。HDMIケーブルを表示装置に接続します。例えばデジタルTV側のHDMIコネクタと反対側はUltra8のHDMIポートです。Ultra8タッチプレビュー画面でビデオインターフェースのアイコンをタッチします。して、HDMI出力をセレクトします。「ビデオインターフェース」のとき、解像度を設定するには右の矢印をタッチし、1080pまたは720pのいずれかを選択します。

■VGA接続でビデオ表示


コンピュータなしでUltra8をプロジェクタで使用するためには、VGAポートからVGAケーブルで接続します。

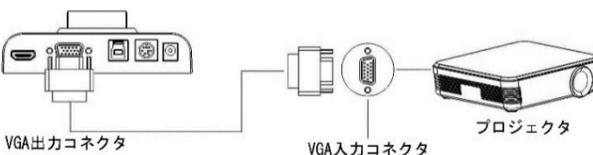

Ultra8の本体背面にAC電源を接続します。電源ボタンを押します。本体のスクリーンが表示されます。VGAケーブルをVGA表示装置に接続します。VGAケーブルの反対側をUltra8のVGAポートに接続します。Ultra8タッチプレビュー画面でビデオインターフェースのアイコンをタッチします。そして、VGA出力を選択します。「ビデオインターフェース」の解像度を設定するには、右の矢印をタッチし、1600x1200、1024x768、800x600または、640x480のいずれかを選択します。

■コンピュータとUSB接続しビデオ表示

USBケーブルをUSBポートからUltra8を使うPCのUSBポートに接続します。

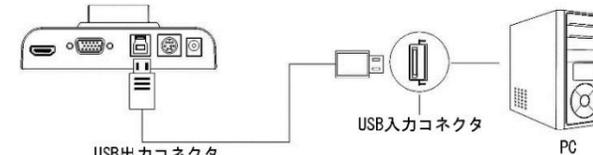


Ultra8本体の背面に電源を接続します。本体のタッチプレビュー画面が点灯します。Ultra8本体の背面のUSBポートとコンピュータのUSB2.0またはUSB3.0ポートをUSBケーブルで接続します。

■WindowsでHoverCam Flex10ソフトウェアのインストール

①PCにソフトウェアCDまたはUSBメモリを挿入、デスクトップにドライブの内容が表示されます。または、Webサイトからダウンロードしてください。




PCにCDドライブが無い場合は、ウェブサイト <http://www.thehovercam.com/software/> から最新のソフトウェアをダウンロードしてください。

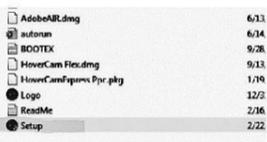


②ダイアログボックスが表示され、「ファイルを表示するためのフォルダを開く」をクリック。



③「Setup」をダブルクリックし、インストール画面を立ち上げる。

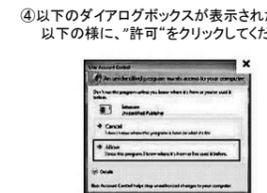

④以下のダイアログボックスが表示されたら以下の様に、「許可」をクリックしてください。

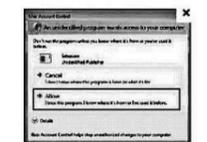

⑤インストーラーメニュー画面から「HoverCam Flex10」を選択しソフトウェアのインストールをします。



※Flex10ソフトウェアのインストールには数分かりますので少しお待ち下さい。

インストールが完了すれば、HoverCam Ultra8をご使用になれます。LCDタッチスクリーンのコントロールパネルの使用法、SDカードへの画像キャプチャやビデオ録画方法などについては、コンピュータでHoverCam Flex10ソフトウェアの使い方については、付属のCD-ROM及びUSBメモリのインストーラーメニューにあるUser's Manualまたは、弊社のウェブサイトにあるユーザーマニュアルを参照してください。

■MacOSでHoverCam Flex10ソフトウェアのインストール

①MacにCDまたはUSBメモリを挿入、デスクトップにHoverCamドライブまたはFinderの左パネルが表示されます。



MacにCDドライブが無い場合は、ウェブサイト <http://www.thehovercam.com/software/> から最新のソフトウェアをダウンロードしてください。


③「HoverCamflex10.pkg」をダブルクリックするとFlex10のインストールが開始されます。



この時点で、使用しているMAC OSXのバージョンを知る必要があります。実行しているどのバージョンかを把握するには、デスクトップの左上のAppleアイコンをクリックしてください。ポップダウンメニューが表示されます。「Macについて」を選択する必要があります。ダイアログボックスが表示され、そこには実行しているバージョンを教えてください。次に、「Mac用ソフトウェア」フォルダ内に2つのファイルがあります。現在のMac OS Xソフトウェアに適切なファイルを選択してください。ソフトウェアをインストールするには、Flex10ソフトウェアのアイコンをダブルクリックすると起動します。

*FinderでPDFに複数のスキャンした画像をマージしたい場合は、同様に「HoverCam PDF Creator」をインストールしてください。
*「.pkg」ファイルをインストールまたは実行する権利を持たない場合、または10.8以前の古いOSX版を使用している場合は、ドライブに「HoverCamFlex10_App.zip」を解凍してください。インストールしてそのままFlex10を実行することができます。無効な署名または他のエラーが表示された場合、最新のソフトウェアをダウンロードするには<http://www.thehovercam.com/software/> にアクセスしてください。ご質問があればsupport@monline.co.jp 弊社のサポートチームにお問い合わせください。

■リモコン (RF通信) の説明

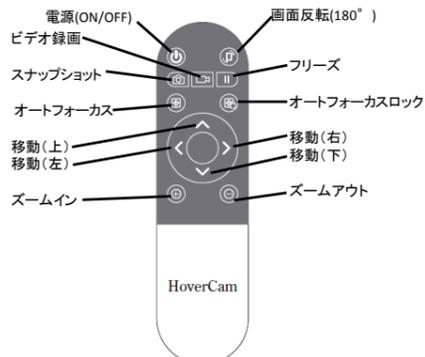

■リモコンの電池交換

リモコンの裏にある電池のカバーを外し、市販の単4乾電池2本と交換します。電池の極性を間違わずに交換してください。



■同梱品

- ①Ultra8本体
- ②HDMIケーブル(1.3m)
- ③USB3.0ケーブル(1.2m)
- ④ACアダプタ(100V-240V、50/60Hz、0.6A、DC9V)
- ⑤ポジションマット
- ⑥リモコン
- ⑦ソフトウェアCD-ROMorUSBメモリ
- ⑧クイックスタートガイド(保証書)

HoverCam保証書(持込修理)

(この保証書は日本国内のみにて有効です)

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店または「修理サービス窓口」に修理をご依頼下さい。
※ご販売店様へ
この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ずご記入の上お客様へお渡しいたください。

品名	デジタル書画カメラ	機種名	HoverCam Ultra8
保証対象	本体・ACアダプタ	製造番号	
保証期間	お買い上げ日より2年間		
	お買い上げ日:	年	月 日
お客様	お名前:		
	ご住所: 〒		
	電話:		
販売店	店名・住所		
	電話:		

(注意事項)
・製品が故障した場合、保証書、製品のご購入日・機種・製造番号を確認してください。故障内容とともにご購入販売店へ御連絡ください。
・故障、またはその可能性があること確認された場合、ご販売店様もしくは弊社宛に製品をお送り頂きます。(弊社へお送り頂く場合は、送料はお客様のご負担をお願いいたします。)
・弊社にて製品受け取り後、検査し不具合の有無を確認いたします。
・不具合の状況によりまして、修理若しくは良品交換させていただきます。
・保証期間を超えている場合は、有償にて修理対応ができない場合があります。

<保証履行者>
送付修理サービス受付窓口: マネッジ・オンライン株式会社 サービス担当
本社 / 〒240-0045 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町591
TEL: 045-272-8933 FAX: 505-3383-4879 E-mail: support@monline.co.jp
<保証責任者>
製造元: Pathway Innovations & Technologies, Inc
Head Office: 10211 Pacific Mesa Blvd, Ste 412, San Diego, CA 92121 USA

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
 2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店または「送付修理サービス受付窓口」まで送付ください。
日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
 3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またはご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のための受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
 4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
①お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
②誤用、乱用および取扱不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷(表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど)
③不当な修理または改造による故障・損傷
④電池の液もれなどによる故障・損傷
⑤火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
⑥消耗品(電池など)および付属品のお取り替えの場合
⑦本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するお問合せ窓口」にお問合わせください。

(日本国内総代理店)
マネッジ・オンライン株式会社

本製品に関する情報とお問合せは
<http://www.monline.co.jp>